DIFRNCE©
see & hear the difference.

MP2811 Bluetooth MP4-speler

Gebruiksaanwijzing

*ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-88020 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: 0900-88020 (BE)

Dank u voor uw aankoop van deze Difrnce MP4-videospeler met camera en we hopen dat u aan het gebruik ervan plezier zult hebben.

Zorg ervoor dat u de informatie in deze gebruiksaanwijzing volledig gelezen en begrepen hebt voorafgaand aan het gebruik van uw product. Het is aangeraden dat u deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats bewaart voor toekomstig gebruik. Wij hopen van harte dat dit hoge kwaliteitsproduct u eindeloze uren van vermaak zal bieden.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

- Volg altijd deze basis veiligheidsmaatregelen op bij het gebruik van uw speler. Dit zal het risico van schade aan het product en persoonlijk letsel verminderen.
- Demonteer, herstel of pas de speler niet zelf aan. Verwijs onderhoud door naar gekwalificeerd personeel.
- Stel de speler niet bloot aan extreme hitte om explosie te vermijden.
- Houd de speler uit de buurt van direct zonlicht of een warmtebron.
- Stel de speler niet bloot aan regen of vocht om eventuele storingen te voorkomen.
- Gebruik de speler niet in een droge omgeving om statische elektriciteit te voorkomen.
- Onderwerp de speler nooit aan zware schokken zoals het laten vallen en plaats het niet op een magneet.
- Reinig het alleen met een droge doek. Controleer vóór het reinigen of de speler is uitgeschakeld. Gebruik geen vloeibaar reinigingsmiddel.
- Zorg ervoor om een back-up van uw bestanden te maken. We zijn niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens als gevolg van onjuist gebruik, reparatie of andere oorzaken.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van oortelefoons

- Gebruik de speler niet met een oortelefoon tijdens het besturen van een voertuig of een fiets.
- Om ongevallen te voorkomen, zet het volume niet te hoog tijdens het lopen.
- Het is niet aanbevolen dat u oortelefoons voor een langere tijd op een hoog volume gebruikt omdat dit tot gehoorschade kan leiden.

Systeemeisen

- OS: Installatie van het Windows / XP / 2K / ME -stuurprogramma is nodig voor 98SE / Mac OSX 10+
- CPU: minimaal Pentium 3 1,0 GHz of gelijkwaardig
- Geheugen: minimaal 256MB
- Vrije ruimte op de harde schijf: minimaal 100MB
- Videokaart: boven 800x640, verbeterde kleur, minimaal16 bits
- Vrije USB-poort

Verwijdering van het product en de batterij

Dit product bevat een ingebouwde lithiumbatterij en moet niet in uw normale huishoudelijke afval worden weggeworpen. Voor verwijdering en recycling, neem contact op met uw lokale autoriteiten voor het afvalbeheer.

De recycling en verwerking van elektronisch afval zal een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van het milieu.

FCC WAARSCHUWING:

Dit apparaat is in overeenstemming met de limieten voor een Klasse B apparaat, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels en de Canadese norm ICES-003. Gebruik is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
- Dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Functies 5
Basisbediening 6
Voeding AAN / UIT 6
De speler vergrendelen & ontgrendelen 6
Aansluiten op een PC en het uitwisselen van gegevens 6
Opladen 6
Lage capaciteit 7
Opslaan van bestanden 7
Algemene knoppen en pictogrammen 7
Hoofdmenu 8
Music 9
Beschrijving van het “Music”-venster 9
Instellingsvenster van de muziek 10
Songteksten weergeven 11
Video 12
Picture 13
Radio 14
FM-opnamevenster 16
E-book 17
Camera 19
Instellingsvenster van de camera 20
Instellingsvenster van de videocamera 21
PC-camera 21
Bluetooth 22
Explorer 23
Applications 23
Recorder 24

Stopwatch 24
Calculator 24
System Setting 25
Player Information 25
Language 26
Display 26
Calibrate 26
Uitschakelinstelling 26
Standaardinstellingen 27
Overige instellingen 27
Videoconversie-tool 27
Naar welk formaat kunnen bestanden worden omgezet? 27
Naar welk bestandsformaat kan video worden opgenomen? 28
Een videobestand converteren 28
Het opnemen van video en nemen van foto's 31
Opmerkingen 33

Functies

- 4GB geheugencapaciteit
- 2,8” hoge resolutie LCD-scherm
- Stereo Bluetooth voor draadloos muziek genieten
- Muziekspeler: compatibel met MP3-, WMA-, APE- en WAV-formaten
- Videospeler: compatibel met AVI-formaat
- 0,3MP digitale camera
- Videorecorder
- PC-webcam
- FM-radio
- Memorecorder
- Foto-browser: voor JPEG-, BMP-, GIF-, PNG- en TIFF-formaten
- E-boeklezer: TXT-formaat
- Compatibel met Micro SD-geheugenkaarten
- Ingebouwde luidspreker

Basisbediening

Voeding AAN / UIT

Deze speler heeft een AAN / UIT-hoofdschakelaar en een voedingsknop. De hoofdschakelaar moet in de "AAN"-stand zijn gezet om de eenheid via de voedingsknop in te schakelen. Schuif de hoofdschakelaar naar de "AAN"- of "UIT"-stand om de hoofdvoeding aan of uit te schakelen. Wanneer de hoofdvoeding is ingeschakeld, druk op en houd de voedingsknop ingedrukt om de speler in te schakelen. Druk en houd op elk gewenst moment de voedingsknop ingedrukt om de speler uit te schakelen. Een bevestigingsvenster zal worden weergegeven. Tik dubbel op het schermpictogram om de speler uit te schakelen of tik op het "Annuleren"- pictogram om naar het hoofdmenu terug te keren.

De speler vergrendelen & ontgrendelen

Als de speler tijdens een afspeelmodus voor een ingestelde tijdsduur inactief is, zal de speler worden vergrendeld en wordt een slot op het scherm weergegeven. Tik op de balk om de speler te ontgrendelen. Raadpleeg het onderdeel "Display" in het hoofdstuk "System Setting" voor verdere gedetailleerde instellingen met betrekking tot de vergrendelingsfunctie.

Aansluiten op een PC en het uitwisselen van gegevens

Sluit de speler met de meegeleverde USB-kabel op een PC aan en de speler zal in de "USB-massaopslag"-modus schakelen. Gebruik de "Veilig hardware verwijderen"-functie (of uitwerpen) van de speler om het USB-oplaadvenster te openen. Raak in deze modus het scherm aan om het hoofdmenu van de toepassing te openen.

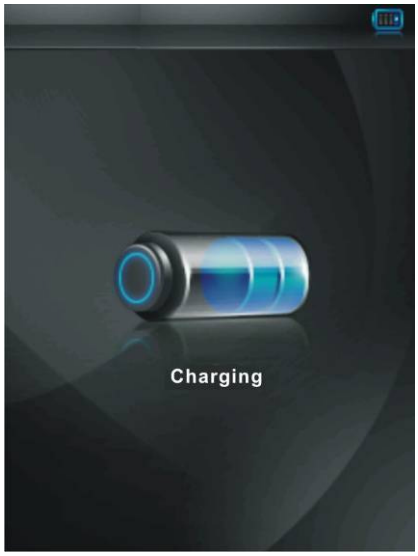

Opladen

Deze speler heeft een ingebouwde hoge capaciteit lithiumbatterij. Om de speler op te laden, sluit het op een USB-poort van een computer aan.

Lage capaciteit

Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de speler de lage capaciteit weergeven, vervolgens uitschakelen en automatisch in de stand-bymodus schakelen. Schakel de eenheid op dit moment niet in en laad de speler op.

Opslaan van bestanden

Bestanden van verschillende types moeten onder de juiste mappen worden opgeslagen. Bijvoorbeeld: muziekbestanden moeten in een map “MUSIC” worden opgeslagen en opgenomen bestanden moeten in de map “RECORD” worden opgeslagen, anders zal de speler het bestandstype niet herkennen.

Algemene knoppen en pictogrammen

Knop / pictogram	Omschrijving
	Ga terug naar de bovenste map
	Ga terug naar het hoofdmenu
	Verwijder een bestand of map
	Ga terug naar het vorige venster

Hoofdmenu

Deze speler biedt een menusysteem voor rechtstreekse bediening via het aanraakscherm. Het hoofdmenu wordt in de afbeelding hieronder weergegeven:

Klik op het pictogram van de toepassing om de gewenste functie te openen.

Music

Tik in het hoofdmenu op het “Music”-pictogram om de muziekmodus te openen.

Beschrijving van het “Music”-venster

Knop /pictogram	Omschrijving
	Nummer van het lied dat wordt afgespeeld / Totaal aantal nummers.
	Afspeelmodus.
	Afspeelvolgorde.
	Afspeelstijl.
	Voortgangsbalk van het nummer Sleep de balk om vooruit of achteruit te spoelen.
	Volumebalk. Sleep de balk om het volume aan te passen.
	Tik erop om naar het vorige nummer terug te keren, raak aan en houd de vinger erop om terug te spoelen.
	Het huidige nummer afspelen / pauzeren / stoppen.
	Tik erop om naar het volgende nummer te springen, raak aan en houd de vinger erop om snel vooruit te spoelen.

Instellingsvenster van de muziek

Tik op één van de 4 knoppen aan de onderzijde van het venster om de functie in te schakelen.

Pictogram	Omschrijving
	Tik op “Browser” om de andere muzieklijsten te openen: hoofdmap, kaartmap, alle nummers, ID3-lijst, afspeellijst en tag-lijst.
	Tik op “Settings” om de instellingenmodus van de SRS (equalizer) te kiezen: WOW, WOWHD, USER Tik op “USER” om uw eigen instellingen in te voeren. Sleep de balk of raak de gewenste opties aan om elke instelling in te stellen. Tik op "OK" om de instellingen te bevestigen. EQ-instelling: Tik om het “User EQ”-instellingsvenster te openen, verplaats de balk omhoog of omlaag om het gewenste geluidseffect te selecteren en tik op “OK” om te bevestigen.

	 Toevoegen aan lijst: Voeg het huidige nummer aan de doel-afspeellijst toe en tik op de gewenste afspeellijst. **Tag toevoegen:** Markeer een punt in het huidige nummer. Dit zal u in staat stellen om via de tag-lijst naar dit punt terug te keren. Tik op “ ” om naar het afspeelscherm terug te keren.
	Informatie van het nummer weergeven.

Songteksten weergeven

De speler is compatibel met songtekstbestanden in “*.LRC”-formaat en maakt het afspelen van een nummer met synchrone teksten mogelijk. De naam van het songtekstenbestand moet hetzelfde zijn als die van het liedbestand om deze functie te laten werken. Wanneer onder de map van de afspeellijst, songteksten met dezelfde naam van het nummer worden afgespeeld, worden de songteksten van het nummer op de afspeelinterface weergegeven.

Video

Tik in het hoofdmenu op het “Video”-pictogram om de videomodus te openen.

Tik op het gewenste videobestand op het scherm om het afspelen van de geselecteerde video te starten.
Bij het afspelen van een videobestand, zullen de bedieningsknoppen en de voortgangsbalk automatisch verschijnen door ergens in het scherm te tikken.

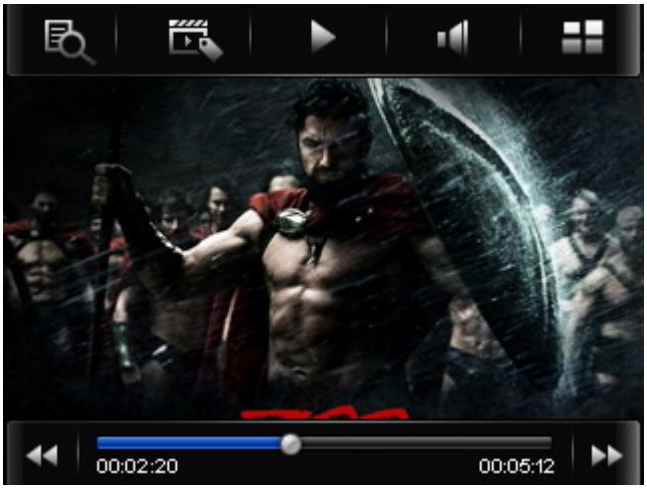

Knop	Omschrijving
	Blader de lokale map, kaartmap en tag-lijst.
	Tag: Tik rechtstreeks op het pictogram en een scherm zal verschijnen om aan te geven dat de tag is opgeslagen.
	Afspelen / Pauze-knop
	Tik erop en de volumebalk zal aan de onderzijde verschijnen. Sleep de balk om het volume aan te passen.
	Keer terug naar het hoofdmenu
	Terugspoelen: Raak aan en houd de vinger erop om terug te spoelen. Tik voor het vorige videobestand.
	Snel vooruit spoelen: raak aan en houd de vinger erop om snel vooruit te spoelen. Tik voor het volgende videobestand.

Picture

Tik in het hoofdmenu op het “Picture”-pictogram om de afbeeldingenmodus te openen.

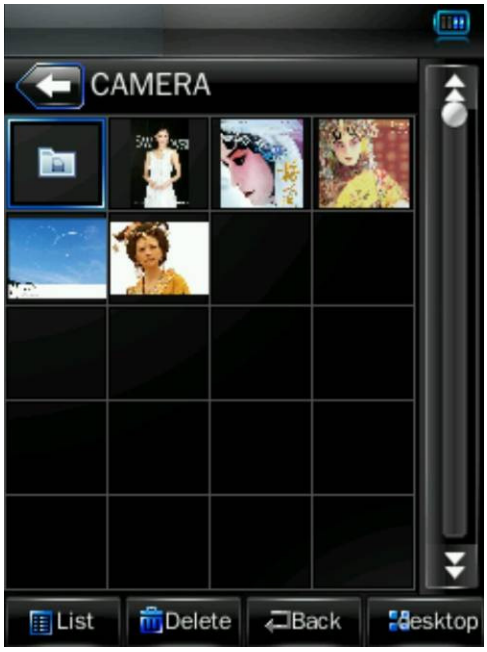

Tik op “

” om de bestanden in lijstweergave te bekijken.

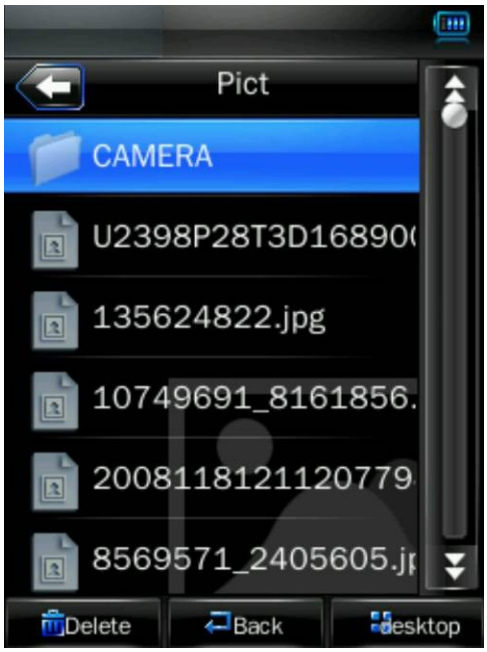

Tik op het bestand om de foto's te bladeren. Tik op de afbeelding en de bedieningsknoppen zullen automatisch aan de onderzijde van het scherm verschijnen.

Knop	Omschrijving
	Automatische en handmatige afspeelmodi.
	Hoofdmap en kaartmap: Tik op de hoofdmap om foto's in het geheugen van de speler te bekijken of tik op de kaartmap om foto's in de map van de geheugenkaart te bekijken.
	Interval van de diavoorstelling: Kies het gewenste interval tussen de foto's van de diavoorstelling van 1 – 5 seconden.
	Vorige afbeelding
	Volgende afbeelding
	Keer terug naar het hoofdmenu

Radio

Tik in het hoofdmenu op het “Radio”-pictogram om de radiomodus te openen.

Als geen oortelefoons worden gebruikt, zal de speler u vragen om oortelefoons aan te sluiten. De kabel van de oortelefoon werkt als antenne voor radiogebruik van de speler.

Knop /pictogram	Omschrijving
	Kanalenlijst: Tik om de kanalenlijst van de radio te bekijken.
	Handmatig zoeken: Tik om de handmatige zoekmodus te openen. Tik op de " **" of "** **"-knop om handmatig naar de gewenste kanalenlijst van de radio te zoeken. Waar geen duidelijke radiozender wordt gevonden zal de speler worden gedempt.**
	Automatisch zoeken: Tik om de automatische zoekmodus te openen. Alle kanalen kunnen automatisch worden doorzocht en opgeslagen. Nadat de zoekactie is voltooid, zal de speler automatisch de radio op het vooraf ingestelde kanaal 1 spelen. Tik tijdens het zoeken naar kanalen op de " **" of "** **"-knop om met automatisch zoeken te stoppen.**
	Kanaal opslaan.
	Kanaal verwijderen.
	Kanaal naar een lagere frequentie veranderen.
	Kanaal naar een hogere frequentie veranderen.
	Afspelen / Pauze: Tik om de radio af te spelen en te pauzeren (dempen).
	Open het opnamevenster van het FM-station.
	Selecteer het frequentiebereik: China, Japan, Europa en VS.

FM-opnamevenster

Tik in de radiomodus op “

” om het opnamevenster voor FM te openen.

Knop /pictogram	Omschrijving
	Tik hier om met opnemen te beginnen. Een afspeelpictogram “ ” wordt weergegeven. Tik opnieuw om de opname te pauzeren.
	Sla het opgenomen bestand op.
Het opgenomen bestand bekijken.
Opname-instellingen 1. Opnameformaat: WAV- & MP3-formaten. 2. Kwaliteit: Hoog, medium, laag. 3. Volumesterkte van de opname: Niveau 1, 2, 3.

E-book

Tik in het hoofdmenu op het “E-book”-pictogram om de E-book modus te openen.

Selecteer een E-boekbestand (TXT) om de browservenster te openen. Tik tegen de bovenzijde van het scherm om de vorige pagina te bekijken of tik tegen de onderzijde van het scherm om de volgende pagina te bekijken. U kunt ook op het “PgUp”- of “PgDn”-pictogram aan de onderzijde van het scherm tikken.

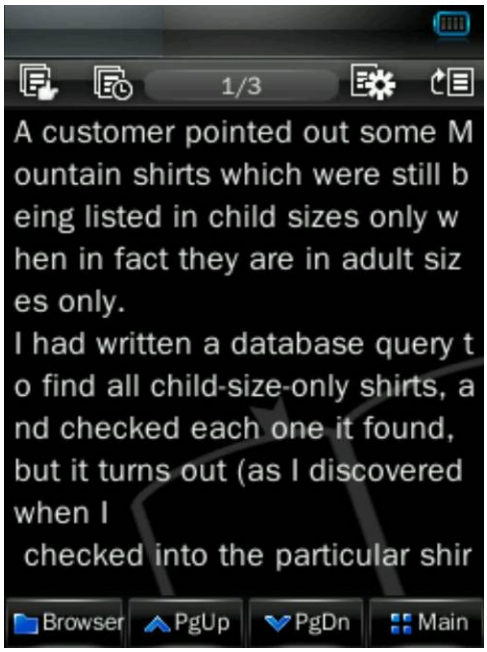
1/3
A customer pointed out some M
ountain shirts which were still b
eing listed in child sizes only w
hen in fact they are in adult siz
es only.
I had written a database query t
o find all child-size-only shirts, a
nd checked each one it found,
but it turns out (as I discovered
when I
checked into the particular shir
Browser
PgUp
PgDn
Main

Knop /pictogram	Omschrijving
	Automatische / Handmatige bladermodi voor het weergeven van de volgende pagina.
	Automatische bladertijdinstelling: 10, 15, 20, 25, 30 seconden intervallen.
	Tag opslaan en kiezen (bladwijzer): tik erop om de tag-lijst weer te geven en tik erop om de tag (bladwijzer) op te slaan of te selecteren. Tik op de " "-knop om het instellingsvenster van de tag af te sluiten.
	Overslaan: Tik om het "Skip to"-dialoogvenster weer te geven en tik op het " "- of " "-pictogram om het percentage te selecteren waar u in het bestand naar toe wilt springen. Tik buiten het "Skip to"-dialoogvenster om af te sluiten.

	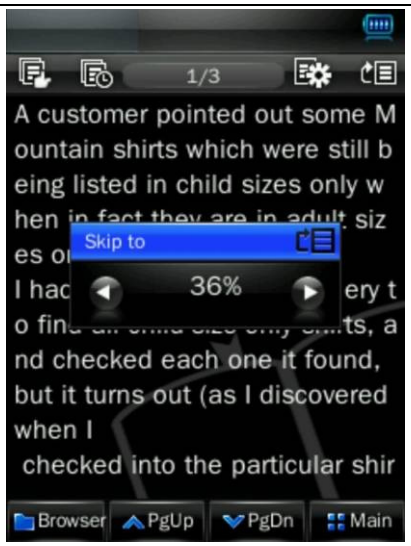
	TXT-bestand-browser: Tik op de hoofdmap om bestanden in het geheugen van de speler te bekijken of tik op de kaartmap om bestanden in de map van de geheugenkaart te bekijken.
	Vorige pagina.
	Volgende pagina.

Camera

Tik in het hoofdmenu op het “Camera”-pictogram om de cameramodus te openen.

Selecteer één van de 3 functies: Vastleggen, opnemen en PC-camera.

Instellingsvenster van de camera

1. Tik op “Capture” om de digitale cameramodus te openen.
2. Tik in deze modus op het scherm om de bedieningselementen aan de boven- en onderzijde weer te geven. Tik opnieuw om de bedieningselementen te verbergen.

Knop	Omschrijving
	Overschakelen naar de cameramodus van de video.
	Aantal foto's die kunnen worden genomen.
	Zelfontspannerinstelling: 5, 15, 20 seconden of uitgeschakeld. De standaardinstelling is “Uit”.
	Keer terug naar het hoofdmenu.
	Bekijk foto’s.
	Afbeeldingmodus instellingen 1. Speciaal effect: Witbalans: Automatisch, binnenshuis, buitenshuis. De standaardinstelling is “Automatisch”. Helderheid: Waardebereik -3 tot +3. De standaardinstelling is 0. Belichtingsmodus: Automatisch, binnenshuis, buitenshuis. De standaardinstelling is “Automatisch”. Speciaal effect: Uit, zwart & wit, sepia, negatief. De standaardinstelling is “Uit”. 2. Opslagpad: Lokaal apparaat, Kaartapparaat. De standaardwaarde is “Lokaal apparaat” (intern geheugen). Kies het kaartapparaat om alle genomen foto's naar de geheugenkaart (Micro SD-kaart niet inbegrepen) op te slaan. 3. Sluitergeluid: Uit, geluidseffect 1, 2 of 3. De standaardinstelling is geluidseffect 1. 4. Datumstempel: Uit, datumstempel of datum- en tijdstempel. De standaardinstelling is “Uit”.
	Resolutie: 320x240, 640x480, 1024x768, 1280x960, 1600x1200, 2048x1536. Tik erop om de gewenste resolutie te kiezen.
	Tik op dit pictogram om een foto te nemen of gebruik de cameraknop aan de bovenzijde van de speler.

Instellingsvenster van de videocamera

Tik in deze modus op het scherm om de bedieningselementen aan de boven- en onderzijde weer te geven. Tik opnieuw om de bedieningselementen te verbergen.

Knop	Omschrijving
	Naar de cameramodus wisselen.
	3 belichtingsmodi: Automatisch (standaardinstelling), binnenshuis (lamp) en buitenshuis (zon).
	4 soorten speciale effecten: Zwart & wit, negatief, sepia, Uit (standaard).
	Keer terug naar het hoofdmenu.
	Bekijk de bestandenlijst van de video.
	Instelling van de videocameramodus 1. Helderheid: waardebereik -3 op +3. De standaardinstelling is 0. 2. Opslagpad: Lokaal apparaat, Kaartapparaat. De standaardwaarde is “Lokaal apparaat” (intern geheugen). Kies het kaartapparaat om alle video’s naar de geheugenkaart (Micro SD-kaart niet inbegrepen) op te slaan.
	Resolutie: 176x144, 224x176, 320x240. Tik erop om de gewenste resolutie te kiezen.
	Tik op dit pictogram om het opnemen te starten of te stoppen of gebruik de cameraknop aan de bovenzijde van de speler. Tik tijdens het opnemen op het scherm om de indicatorbalk voor de weergave van de opnametijd en resterende tijd voor opname te bekijken.

PC-camera

Selecteer de “PC-Camera”-functie om de PC-cameramodus te openen en de speler zal detecteren of een USB-kabel is aangesloten.

Met de videoconversie-tool vooraf op de MP2829 geladen, kan deze speler worden gebruikt als een PC-camera op een computer om video- en fotobestanden te maken. Raadpleeg het hoofdstuk "Videoconversie-tool" voor meer informatie over het gebruik van deze modus.

Bluetooth

Verbinding maken met Bluetooth-apparaten

U kunt de MP2811 met compatibele Bluetooth-hoofdtelefoons/luidsprekers en andere accessoires gebruiken, met inbegrip van sommige hands-free-systemen in nieuwere auto's. De MP2811 ondersteunt A2DP voor audio-streaming. Voordat u een Bluetooth-apparaat gebruiken kunt, moet u deze met de MP2811 koppelen.

Belangrijk: U moet eerst de "AAN"-functie van de MP2811 Bluetooth activeren voordat u uw andere Bluetooth hoofdtelefoons/luidsprekers inschakelt om te koppelen.

De MP2811 met een Bluetooth-apparaat koppelen:

1 Op het beginscherm van de MP2811 (of de Systeeminstelling → Bluetooth), tik op het Bluetooth-pictogram "" om het Bluetooth-submenu te openen.

2 Tik op "

" om het in te schakelen en onderstaande berichten zullen vervolgens in beeld verschijnen:

-- *"Schakel het Bluetooth-apparaat in"*: zet uw Bluetooth hoofdtelefoon/luidspreker direct aan nadat een dergelijk bericht verschijnt, stel het in om gedetecteerd te kunnen worden of stel het in om naar andere Bluetooth-apparaten te zoeken.

-- *"Scannen, wacht even"*: de MP2811 begint naar beschikbare Bluetooth-apparaten te zoeken en het duurt ongeveer 10 seconden voor de MP2811 om het koppelen met uw Bluetooth hoofdtelefoon/luidspreker te voltooien.

3 Keer naar het muziekmenu terug en begin met afspelen, nu kunt u van de draadloze stereo

muziek genieten.

4 Als er geen audio-uitvoer van uw Bluetooth-apparaat is, kunt u bovenstaande 3 stappen opnieuw herhalen.

Explorer

Tik in het hoofdmenu op het “Explorer”-pictogram om de verkennermodus te openen. Flash Memory (intern geheugen) en Card Memory (niet weergegeven als geen geheugenkaart is ingestoken). Alle mappen en bestanden worden voor snelle verwijzing getoond.

Applications

Tik in het hoofdmenu op het “Applications”-pictogram om de Application modus te openen.

Recorder

Tik op “Recorder” om het memorecordervenster te openen. De bediening is hetzelfde als dat van het opnamevenster voor FM. Raadpleeg dit hoofdstuk voor meer informatie.

Stopwatch

Tik in de “Stopwatch”-modus op “Start counting” om de stopwatch te starten. Tik op “Next” om een nieuwe sessie te starten. Tik op “Pauze” om met het tellen te stoppen. Tik op “Clear” om de stopwatch opnieuw in te stellen.

Calculator

Tik gewoon op het scherm net als bij gebruik van een echte calculator.

System Setting

Tik in het hoofdmenu op het “System Settings”-pictogram om de instellingenmodus van het systeem te openen.

Player Information

(Relevante read-only informatie over de speler).

Language

Kies uw gewenste taal voor de speler.

Display

1. Autolock

Stel de “Autolock”-functie in met behulp van het “”- of “”-pictogram. Er zijn 9 opties: 0, 5, 10, 15, 30 seconden, 1, 5, 15 en 30 minuten. Als de speler voor de ingestelde tijdsduur inactief is, zal de speler worden vergrendeld en wordt een slot op het scherm weergegeven. Tik op de balk om de speler te ontgrendelen.

2. Aanpassing van de helderheid

Er zijn 5 opties: 1, 2, 3, 4, 5. (De helderste is het niveau 5). Tik op het corresponderende nummer.

Calibrate

Wanneer het aanraakscherm niet nauwkeurig op de tik of een aanraking van uw vinger reageert, zult u het aanraakscherm met behulp van deze functie moeten kalibreren. Tik op of raak in deze modus het centrum van kalibratie (“+” teken) aan om te kalibreren.

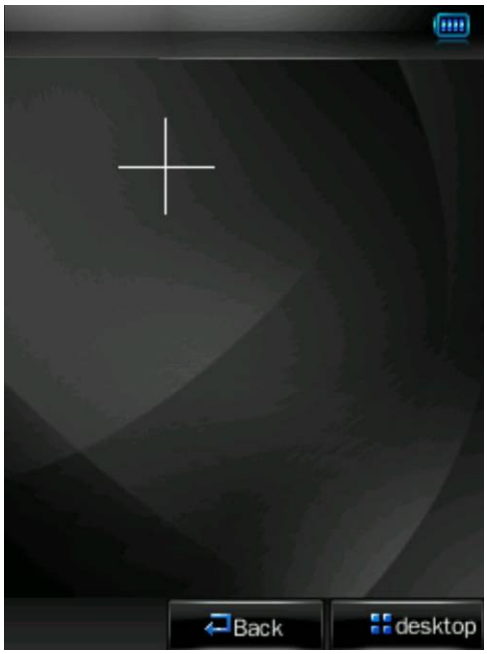

Uitschakelinstelling

Tik op het “”- of “”-pictogram om de tijd in te stellen waarin de speler automatisch zal uitschakelen. Er zijn 6 opties: Uit, 10, 15, 30, 60 en 120 minuten. De standaardinstelling is “Uit”.

Standaardinstellingen

Gebruik deze functie om uw speler terug naar fabrieksinstellingen te herstellen, zoals het werd gekocht. De speler geeft een automatische waarschuwing weer om te bevestigen. Houd er rekening mee dat alleen de instelling van de speler zal worden gereset. De bestanden en mappen zullen intact blijven.

Overige instellingen

Het apparaat formatteren: raak “Format main disk” of “Format card” aan om met het formatteren te starten en het geselecteerde item wordt in blauw gemarkeerd. De speler zal een automatische waarschuwing weergeven, zoals in onderstaande afbeelding. HOUD ER REKENING MEE DAT DIT ALLE GEGEVENS OP DE SPELER ZAL VERWIJDEREN.

Videoconversie-tool

De videoconversie-tool wordt gebruikt om AV-videobestanden naar een afspeelbare indeling (AVI) speciaal geschikt voor deze speler te converteren. Deze conversie-tool is ook nodig om foto’s te nemen of om videobestanden op te nemen wanneer deze speler als een PC-camera wordt gebruikt.

Naar welk formaat kunnen bestanden worden omgezet?

Deze tool kan videobestanden converteren met de volgende indelingen:
1) Bestanden in “.AVI”-formaat;
2) Bestanden in “.ASF” en “.WMV” Windows Media-formaat;

3) Bestanden in “.MPG.”, “.MPEG” en “.DAT” MPEG1-formaat;
4) Bestanden in “.RM”, “.RAM” en “.RMVB” Real Play-formaat;
5) Bestanden in “.MOV” Quick Time-formaat;
6) Bestanden in “.VOB” MPEG2-formaat;
7) Bestanden in “.SWF” Flash-formaat (niet mogelijk om nu naar WMV-bestanden te converteren);
8) Bestanden in “.AVI” en “.WMV”-formaat kunnen opnieuw naar ”.AVI”-bestanden worden omgezet;
9) Bestanden in “.AVI” en “.WMV”-formaat kunnen opnieuw naar ”.WMV”-bestanden worden omgezet.

Naar welk bestandsformaat kan video worden opgenomen?

Deze tool kan worden gebruikt om videobestanden naar AVI-formaat te converteren met een resolutie van 320x240.

Een videobestand converteren

1. De tool starten

Open de videoconversie-tool vanaf het startmenu of vanuit de snelkoppeling op het bureaublad.

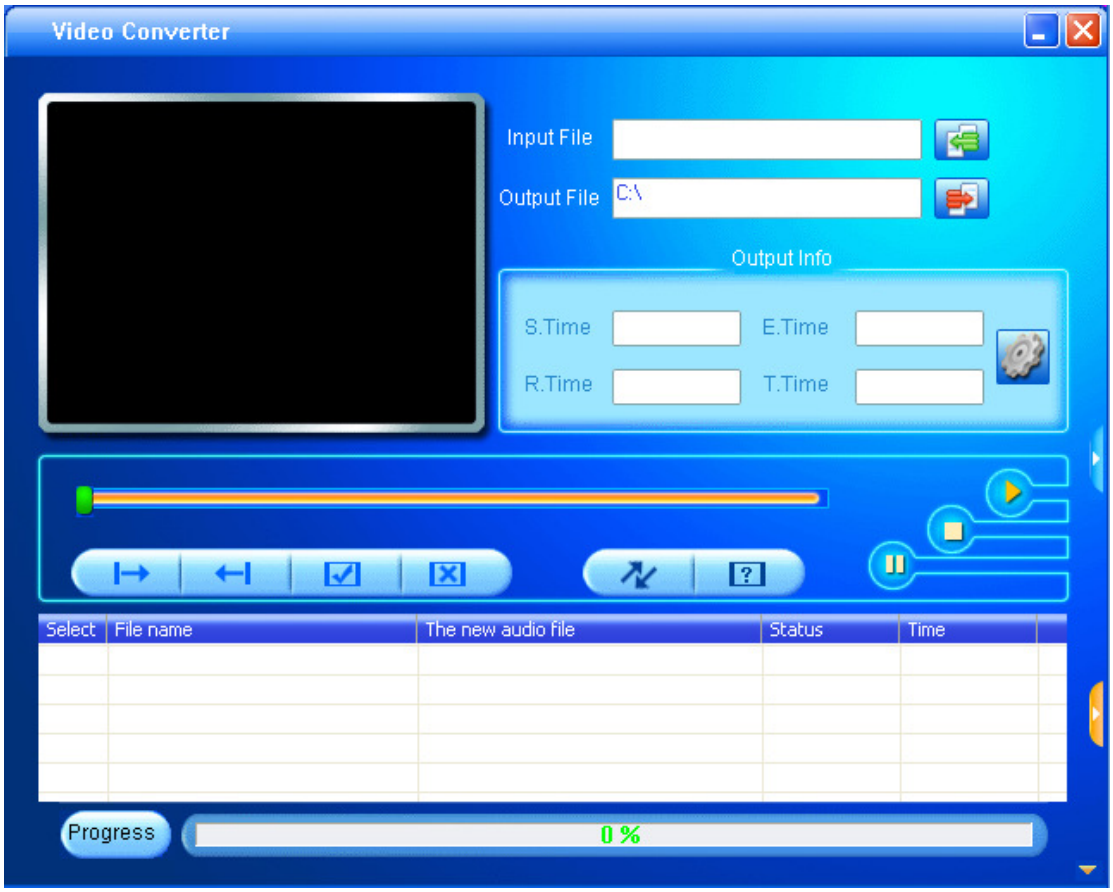

2. AV-bestanden toevoegen

Start de software, klik op de “ ”-knop aan de rechterkant van het “Input File”-veld om AV-bestanden toe te voegen om te worden omgezet, en een dialoogvenster voor het toevoegen van één of meerdere AV-bestanden zal automatisch verschijnen.
Nadat het bestand is toegevoegd, zal het pad van de AV-bestanden in het “Input File”-veld worden weergegeven, zoals hieronder; en relevante informatie van het toegevoegde bestand, zoals het selectievakje, bestandsnaam en pad, status en bestandslengte, zal in de selectielijst worden weergegeven.

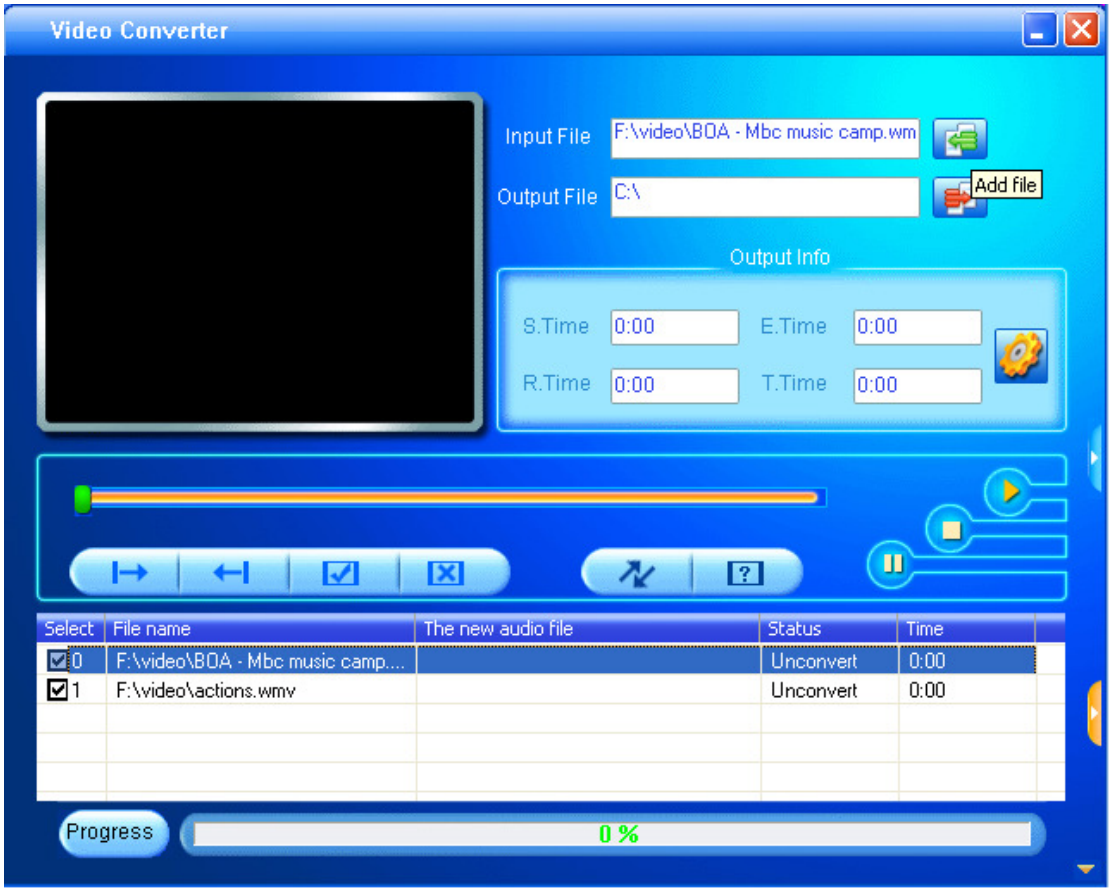

3. Bestandsconversie

1) Selecteer het bestand dat moet worden geconverteerd

In de selectielijst staat links van elke “AV”-bestandsnaam een selectievakje en een volgnummer. Het selectievakje wordt gebruikt om meerdere AV-bestanden te kiezen om te worden omgezet, en de nieuw toegevoegde AV-bestanden worden als standaardinstelling aangevinkt. Als een bestand niet is aangevinkt, betekent dit dat deze AV-bestanden niet worden geconverteerd. Om direct het selectievakje aan te vinken, kunnen de AV-bestanden ook worden geselecteerd of verwijderd door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken en “Select” of “Remove” in het pop-up-venster te kiezen. Om een AV-bestand uit de

selectielijst te verwijderen, klik gewoon met de rechtermuisknop over één of meerdere AV-bestanden, selecteer “Remove” en de bestanden zullen uit de lijst worden verwijderd.

2) Selecteer het opslagpad van de video-bestanden

Deze conversie-tool gebruikt “C:\” als het standaard opslag pad van video-bestanden. Vóór de bestandsconversie, klik op de “ ”-knop aan de rechterkant van het “Output File”-veld om de locatie voor het opslaan van het videobestand weer te geven. Wanneer het “browse file folder”-dialoogvenster verschijnt, selecteer het opgegeven opslagpad en klik vervolgens op de “ok”-knop.

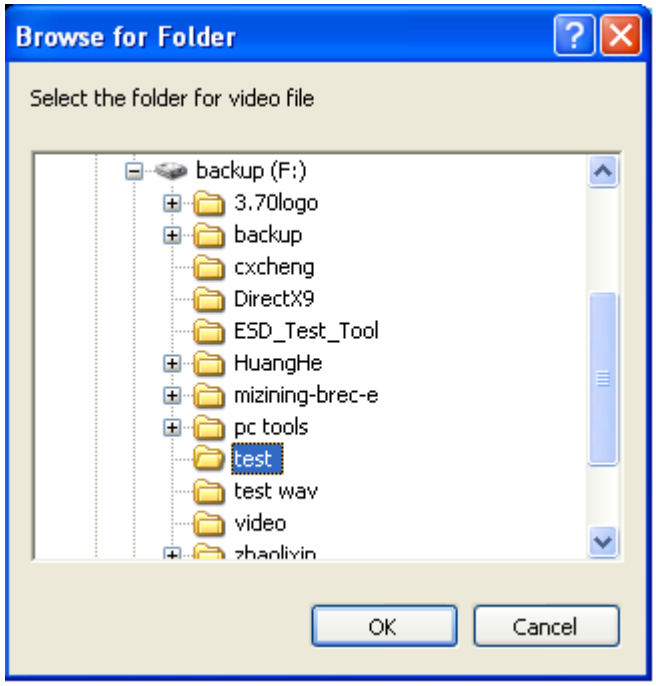

Vervolgens zal het pad waarin de videobestanden worden opgeslagen, in het “Output File”-veld in het venster van de conversie-tool worden weergegeven.

3) Eigenschappeninstelling

Voordat u AV-bestanden converteert, moeten sommige belangrijke parameters van de videobestanden worden ingesteld, zoals het type (AVI of WMV), het te converteren gedeelte en de lengte van het videobestand, beelduitwisseling, beeldkwaliteit. Er zijn twee methoden om het instellingsvenster van de eigenschappen te openen:

A. Na het selecteren van één of meer AV-bestanden, klik op de “ ”-knop voor de instellingen in de “Output Info”-groepsvak om te openen;

B. Na het selecteren van één of meer AV-bestanden, klik met de rechtermuisknop en selecteer “Settings” om te openen;

Hier betekent “Select” niet het aanvinken van het selectievakje van de AV-bestanden, maar met de muis op de bestandsnaam klikken om de achtergrondkleur van de bestandnaam blauw te maken.

4) Het converteren van bestanden starten

Controleer of het AV-bestand dat moet worden geconverteerd is aangevinkt. Klik op

de ” ”-knop voor converteren in de werkbalk om te starten, het hulpprogramma begint alle geselecteerde AV-bestanden waarvan het selectievakje is aangevinkt te converteren, en de status van het bestand zal van “Unconvert” naar “Being converted” veranderen, en de voortgang van de conversie zal op hetzelfde moment in de voortgangsbalk worden weergegeven.
Naast de bovenstaande bestandsconversiemethoden, kunnen de AV-bestanden die op de harde schijf zijn opgeslagen ook worden geselecteerd en geconverteerd door met de rechtermuisknop te klikken en “Start video conversion” in het pop-up-menu te selecteren en het hulpprogramma zal automatisch starten en de bestandsconversie direct starten.

Het opnemen van video en nemen van foto's

1. Het videovenster openen
Wanneer de PC-camera is aangesloten, zal het hulpprogramma automatisch het videovenster weergeven; wanneer de verbinding met de PC-camera is geslaagd en het videovenster is verborgen, klik op het “ ”-pictogram aan de rechterkant van scherm van het hulpprogramma om het videovenster weer te geven. Als de PC-camera niet aangesloten is, klik op de knop en het hulpprogramma zal “PC-camera niet verbonden” weergeven.

2. Het opnemen van video en nemen van foto's

De standaard opslagmap is hetzelfde als de opslagmap van de geconverteerde videobestanden, dat kan worden opgegeven door op het “ ”-pictogram in het “Select directory”-venster te klikken. Het gewijzigde pad wordt in het veld van het pad getoond. Klik op het “ ”-pictogram om het instellingsvenster van de PC-camera te openen om parameters voor het opnemen van video of het nemen foto's te wijzigen.

3. Opnemen en afspelen van video

Opnemen: klik in de zoeker van het videovenster op het “ ”-pictogram om met opnemen van videobestanden te starten en “Video-opname” wordt aan de onderzijde van het videovenster weergegeven. Wanneer een videobestand wordt opgenomen, wordt het startpictogram een pauzepictogram, en wordt tegelijkertijd het stoppictogram weergegeven.

Pauze: klik in de opnamemodus op het “ ”-pictogram om het opnemen te pauzeren, en tegelijkertijd worden de start- en stoppictogrammen voor het opnemen weergegeven.

Stoppen: klik in de opname- of pauzemodus van de opname op het “ ”-pictogram om met opnemen te stoppen en het videobestand naar de opgegeven map op te slaan, en op hetzelfde moment wordt het startpictogram weergegeven; keer naar het venster van de zoeker terug, het miniatuur-pictogram van het videobestand wordt aan de onderzijde van het zoekervenster weergegeven.

Video afspelen: wanneer het opgenomen videobestand is opgeslagen, klik op het “ ”-pictogram in het videovenster om een voorbeeld van het miniatuur-pictogram van het videobestand te bekijken en klik op het “ ”-pictogram om tussen miniaturen te schakelen; dubbelklik op het miniatuur-pictogram van het bestand om een afspeelvenster te openen en het afspelen van de videobestanden te starten.

4. Foto's nemen en bekijken

Nemen van foto's: in het videovenster in de zoekermodus, klik rechtstreeks op het “ ”-pictogram om foto's te nemen, en op hetzelfde moment worden de fotobestanden in de opgegeven map opgeslagen.

Foto's bekijken: na het opslaan, worden de foto's in miniatuur-pictogrammen aan de onderzijde van het venster weergegeven; klik op het “ ”-pictogram om tussen de miniaturen te schakelen en dubbelklik op het miniatuurpictogram van de foto’s om het bekijken te starten.

Opmerkingen

1. Om bestanden van RealPlay-, QuickTime- of MPEG2-formaten te converteren, installeer een geschikte decoder.
2. Om bestanden van RealPlay, QuickTime of MPEG2 (DVD)-formaten te converteren, als de bestanden niet direct met Windows Media Player op de PC kunnen worden afgespeeld, dan moet een geschikte decoder voor Windows Media Player worden geïnstalleerd. Wanneer de bestanden correct met Windows Media Player kunnen worden afgespeeld, kan een goede conversie worden voltooid, anders zal dit hulpprogramma niet correct draaien.
3. Dit hulpprogramma kan niet worden gebruikt om geluid te produceren of vanuit Flash-animatie (SWF-bestand) in het AVI-videobestand geconverteerde Chinese tekens weer te gegeven.

Hulp nodig? Bel ons!

Als u problemen met dit product ondervindt, bel ons. Onze vertegenwoordigers staan klaar om u met eventuele vragen over uw product te helpen. We kunnen u begeleiden bij het aansluiten, het eerste gebruik, of met de functies. Bel ons gewoon of stuur ons een e-mail.

Klanten & technische ondersteuning: 0900-3437623 (NL, €0,15 per minuut) of 0900-88020 (BE, €0,50 per minuut)
Maandag t/m vrijdag: 9:00 – 17:30
E-mail: **support@difrnce.nl**

Wij willen dat u direct van uw product begint te genieten!